


INSTRUKCJA MONTAŻU KARNISZA RUROWEGO

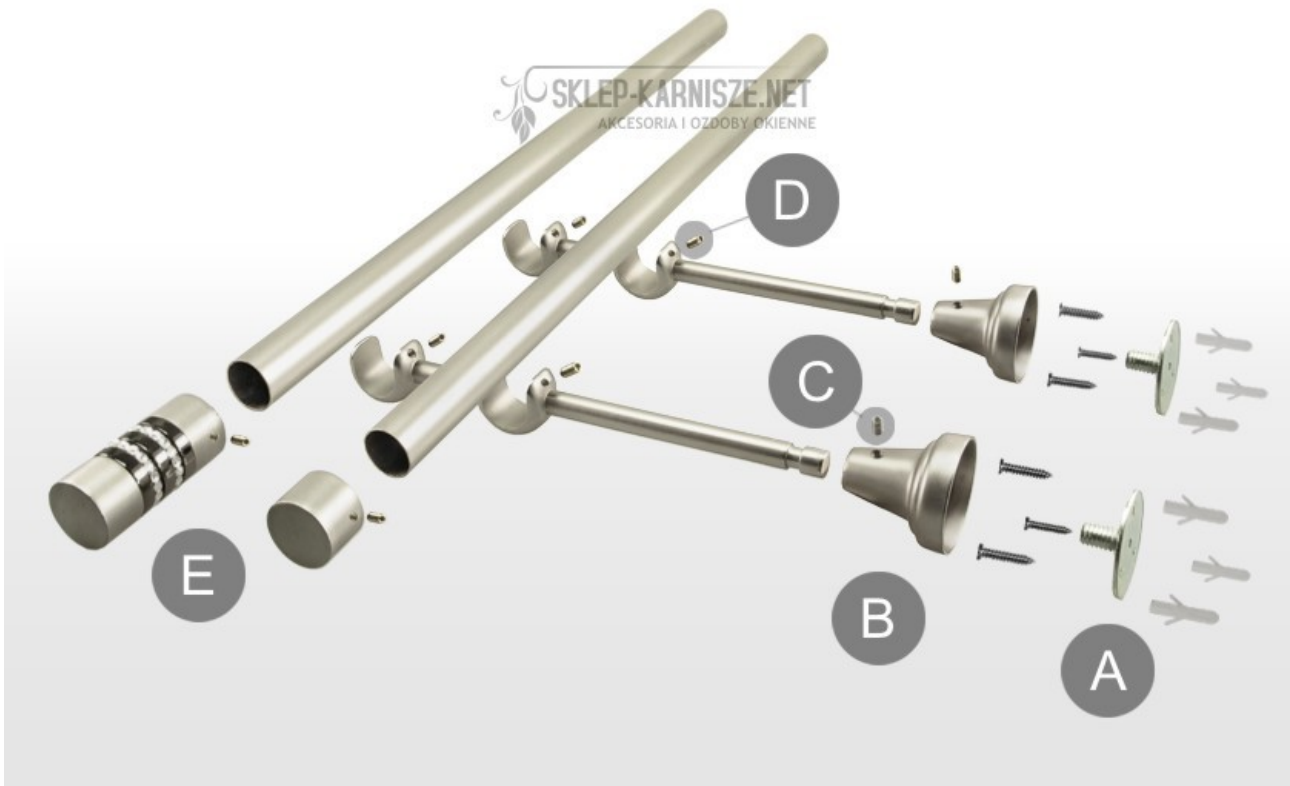

1. Wywierć w ścianie otwory na kołki rozporowe a następnie przykręć podstawę wspornika za pomocą wkrętów (kołki i wkręty są dołączone do zamówienia). [A]
2. Wkręć osłonę [B] w zamontowaną podstawę. [A]
3. Zamontuj ramię wspornika dokręcając je wkrętem imbusowym [C] (klucz imbusowy jest dołączony do zamówienia).
4. Umieść rury w ramionach wspornika i dokręć blokadę kluczem imbusowym [D].
5. Załóż na rurę ozdobną końcówkę a następnie dokręć ją kluczem. [E]
6. Gratulujemy udanego montażu.

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKA RUR KARNISZA

PIERWSZA CZĘŚĆ RURY
KARNISZA

DRUGA CZĘŚĆ RURY
KARNISZA



WSUWAMY ŁĄCZNIK W PIERWSZĄ
CZĘŚĆ RURY KARNISZA DO NACIĘCIA ŁĄCZNIKA




NASTĘPNIE UMIESZCZAMY ŁĄCZNIK
W DRUGIEJ CZĘŚCI RURY KARNISZA




DOCISKAMY OBIE RURY A W MIEJSCU ŁĄCZENIA
MONTUJEMY DODATKOWY WSPORNIK



MONTAŻ KARNISZA PRZESUWNEGO

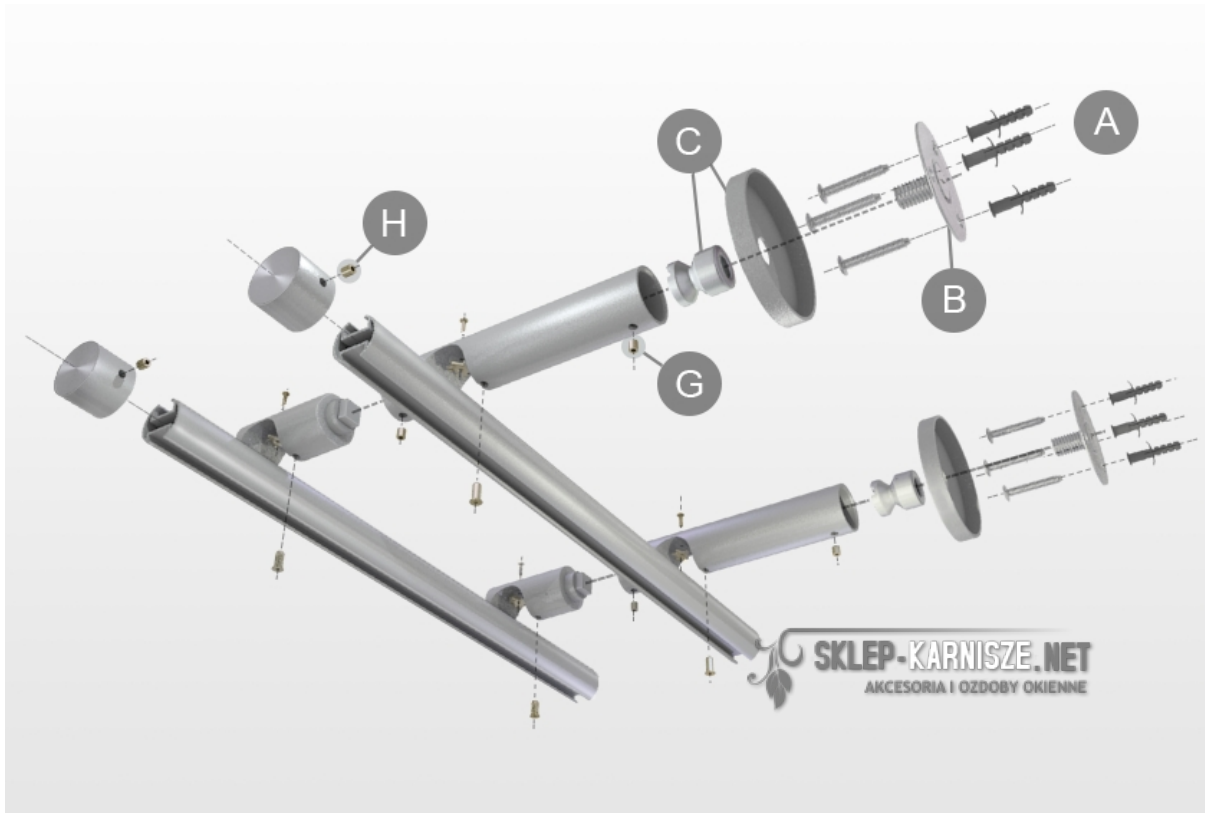


1. Wywierć w ścianie otwory na kołki rozporowe [A] a następnie przykręć podstawę wspornika [B] za pomocą wkrętów (kołki i wkręty są dołączone do zestawu).
2. Wkręć osłonę [C] w zamontowaną podstawę.
3. Umieść profil w uchwycie ramienia wspornika.
W szerszym wgłębieniu profilu umieść w nim blokadę [D] a następnie a następnie ją dokręć.
4. W węższym wgłębieniu [E] umieść ślizgi z żabką bądź agrafką.
5. Dokręć dodatkową blokadę profilu [F]
6. Umieść ramię wspornika w zamontowanej podstawie [C] a następnie przykręć go śrubą imbusową [G]
7. Analogiczne czynności wykonaj z drugim elementem ramienia wspornika a następnie zmontowaną część przymocuj do poprzednio zamontowanego elementu.
8. Załóż na profil ozdobną końcówkę lub zaślepkę a następnie dokręć ją kluczem imbusowym [H].

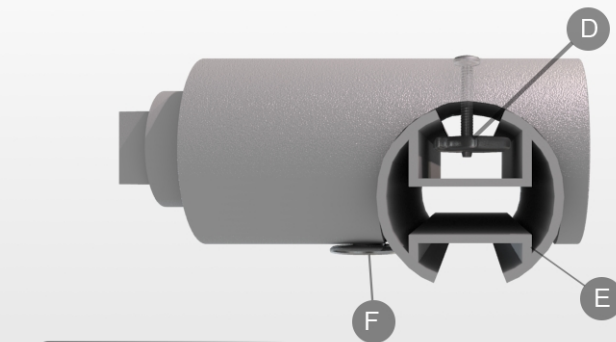

INSTRUKCJA MONTAŻU KARNISZA APARTAMENTOWEGO

1. Wywiercić w ścianie 2 otwory na kołki rozporowe.
2. Zamontuj podstawę wspornika za pomocą 2 kołków rozporowych przykręcając ją do ściany (kołki i wkręty są dołączone do zamówienia). [A]
3. Wsuń osłonę na wspornik a następnie zamontuj go w podstawie. [B]
4. Zamontuj osłonę dokręcając ją kluczem imbusowym (klucz imbusowy jest dołączony do zamówienia).
5. Umieść profil aluminiowy we wsporniku i dokręć blokadę kluczem imbusowym [C] (profil ułóż krótszym wgłębieniem do góry [D]).
6. Umieść ślizgi w dolnym wgłębieniu profilu [E]
7. Załóż na szynę ozdobną końcówkę a następnie dokręć ją kluczem. [F]
8. Gratulujemy udanego montażu.

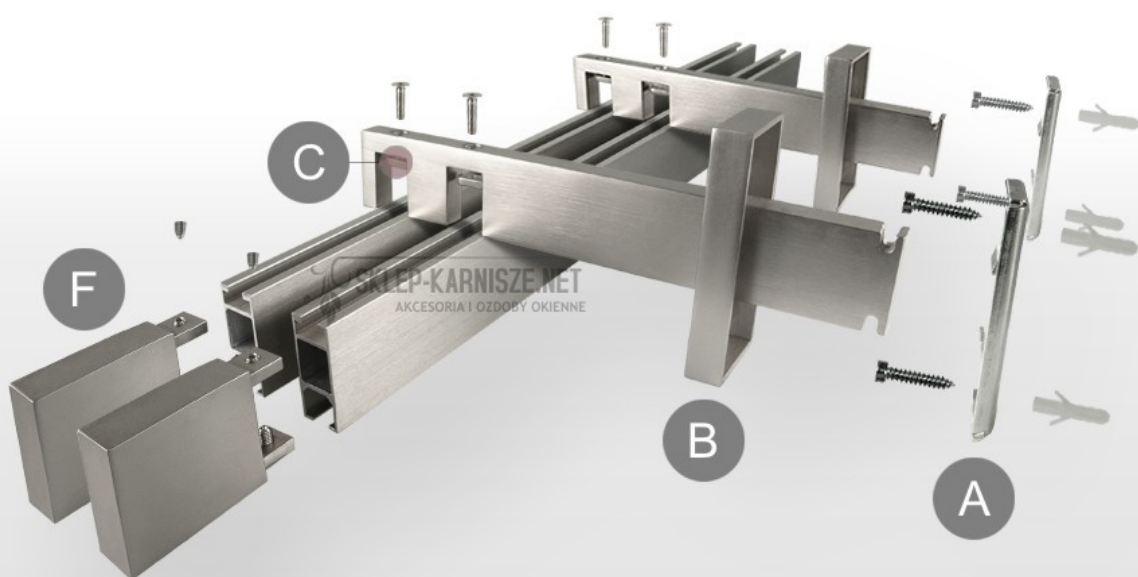

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKA SZYN KARNISZA APARTAMENTOWEGO

1. Wsuń łącznik w węższe wgłębienie profilów (po pół łącznika w każdej z części scalanego profilu) [D], w taki sposób, aby środkowy otwór wypadł dokładnie w miejscu łączenia.


Przed montażem łącznika
odkręć blokadę od śruby imbusowej
(oznaczona na czarno)



2. Przykręć 4 śruby imbusowe aby zapobiec przesuwaniu się łącznika i usztywnić łączenie. Następnie przymocuj połączone profile do wspornika wkręcając śrubę mocującą do środkowego otworu łącznika.



INSTRUKCJA MONTAŻU KARNISZA KWADRATOWEGO

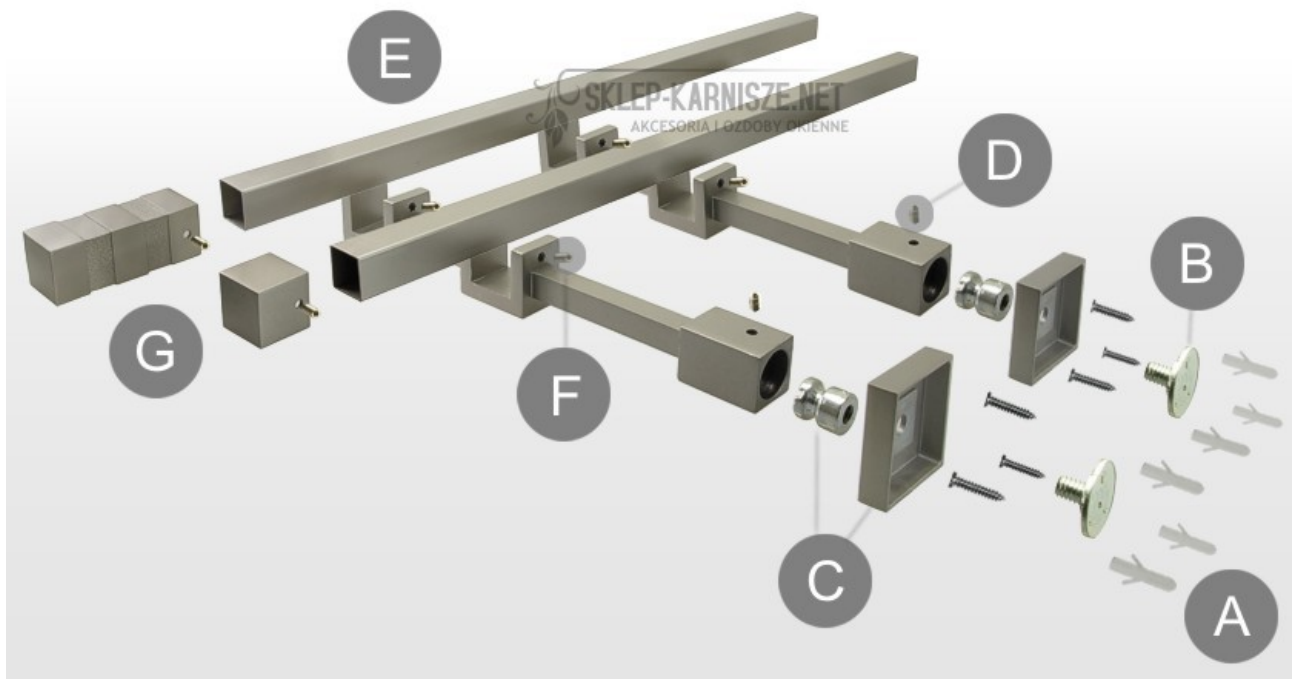

1. Wywierć w ścianie otwory na kołki rozporowe a następnie przykręć podstawę wspornika [B] za pomocą wkrętów (kołki i wkręty są dołączone do zamówienia). [A]
2. Wkręć osłonę [C] w zamontowaną podstawę.
3. Zamontuj ramię wspornika dokręcając je wkrętem imbusowym [D] (klucz imbusowy jest dołączony do zamówienia).
4. Umieść profile kwadratowe [E] w ramionach wspornika i dokręć blokadę kluczem imbusowym [F].
5. Załóż na profil kwadratowy ozdobną końcówkę a następnie dokręć ją kluczem. [G]
6. Gratulujemy udanego montażu.

INSTRUKCJA MONTAŻU ŁĄCZNIKA PROFILÓW KARNISZA

PIERWSZA CZĘŚĆ
PROFILU

DRUGA CZĘŚĆ
PROFILU

SKLEP-KARNISZE.NET
AKCESORIA I OZDOBY OKIENNE

ŁĄCZNIK PROFILÓW KWADRATOWYCH

WSUWAMY ŁĄCZNIK W PIERWSZĄ
CZĘŚĆ PROFILU DO NACIĘCIA ŁĄCZNIKA

NASTĘPNIE UMIESZCZAMY ŁĄCZNIK
W DRUGIEJ CZĘŚCI PROFILU

DOCISKAMY OBA PROFILE A W MIEJSCU ŁĄCZENIA
MONTUJEMY DODATKOWY WSPORNIK

SKLEP-KARNISZE.NET
AKCESORIA I OZDOBY OKIENNE